

# DIY-La marmite norvégienne

TUTO REALISE et TRADUIT PAR CAMELIA HALEM  
ECOLE SUP ART ET DESIGN TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

## Ce dont vous aurez besoin :

- 3 mètres de tissus
- Une machine à coudre / ou une aiguille et du fil (cf tuto d'Estelle)
- Du rembourrage (type : laine, pouffe à billes en polystyrène, fibre d'alpaga, ect)
- Du fil
- Cordon élastique
- Épingle à nourrice
- 1 attache rapide élastique
- Ciseaux



Munissez vous de 2 tissus pour créer le dessus ainsi que le bas de la marmite.

- 1,5M pour le haut
- 1,5M pour le bas

Prenez un ruban/ficelle de 50 cm et attachez le au bout d'un crayon, faites une marque à 15cm au niveau du ruban ainsi qu'une autre marque à 20 cm

Disposez de votre tissus complètement déplié sur une surface plane puis repliez le tissus sur lui-même.

Placez le bout du ruban(de 50cm) sur le côté plié du tissu et utilisez le crayon pour tracer un demi cercle, puis réitérez l'action avec le ruban et cette fois ci en utilisant le ruban que sur 15cm et tracez un demi cercle de la même manière que sur les 50cm de ruban



Découpez le tissus sur le plus grand demi cercle tracé.

Retournez le tissus et re tracer de l'autre côté le même demi cercle avec les 15cm de ruban.




Prenez le tissus restant et pliez le en deux, qui lui servira pour le dessus du coussin. Tracez y un demi cercle avec le ruban sur 20 cm puis découpez .

Réitérez les mêmes étapes sur l'autre moitié de tissu qui n'a pas encore été utilisé.




Superposez les deux cercles de tissus obtenus l'un au dessus de l'autre, tracer au crayon 8 traits de l'extrémité du tissu jusqu'au deuxième cercle interne tracé ; au niveau des quatre plis et au milieu de des pliures.

Le tout devrait ressembler à ça de haut :

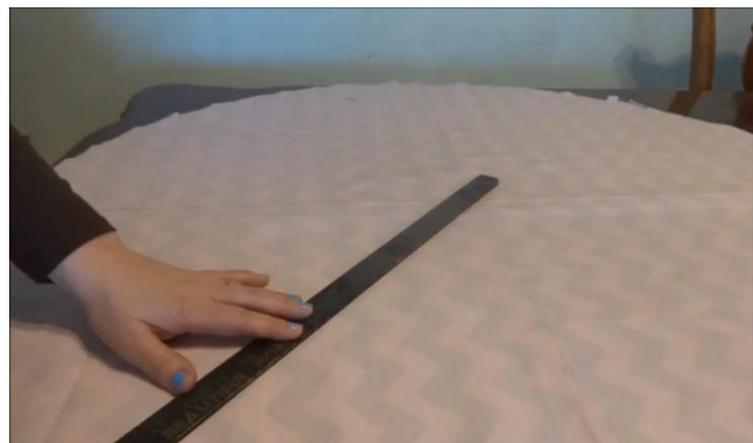

Tracer à l'extrémité un repère à 1,5 cm du bord sur différents points en partant du côté de l'extrémité du tissu, puis relier les points en créant un cercle à 1,5cm de l'extrémité tout le long du tissu sans coudre à cet endroit par la suite.

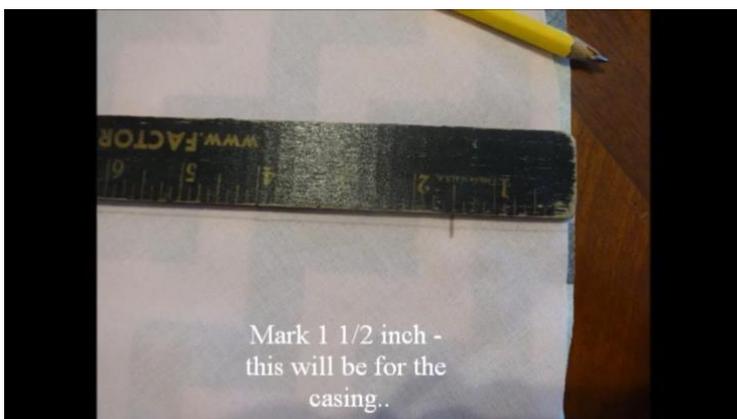

Au milieu de chaque section marquer au crayon un repère à 10cm pour l'ouverture.



- ❖ Munissez vous de votre machine à coudre ou d'une aigle et du fil pour les prochaines étapes.

Coudre les moitiés du haut du coussin ensemble —> **ATTENTION** : Veillez à bien assembler lors de la couture le bon côté de chaque morceau de tissu ensemble (cousez en ayant le tissu à l'envers pour ensuite le retourner une fois la voiture faite)



Cousez les deux tissus servant pour le dessus du coussin ensemble



À l'aide de vos ciseaux faites des petites incisions tout autour à l'extérieur de la couture. Une fois avoir fait le pourtour des coutures, retourner le tissu dans le bon sens.



Ensuite coudre autour du cercle intérieur en laissant une partie ouverte sans coudre.



Faire passer par l'ouverture non cousue au niveau du cercle interne le rembourrage. Après avoir remplis le cercle intérieur de rembourrage coudre l'ouverture.



A présent coudre les lignes pré tracées allant des contours du cercle interne aux extrémités du tissus sans coudre le bout du tissus, laisser la partie pré marquée sans couture (marques à 1,5cm du bord).



Coudre autour des bords extérieurs en laissant non cousues les ouvertures de 10 cm pré dessinées, ainsi vous pourrez remplir chaque partie avec le rembourrage souhaité.



- ❖ Pour insérer le rembourrage.. Si vous utilisez des poufs de billes en polystyrène remplissez bien assez généreusement car après un certain nombre d'utilisation cette matière va se tasser et se réduit au fur et à mesure.

Après avoir remplis chaque section refermez les ouvertures laissées pour insérer le rembourrage à l'aide de votre aiguille et votre fil ou à la machine à coudre.



Munis de ciseaux coupez les fils dépassants pour obtenir une belle finition au niveau des coutures. Coupez au niveau des bords le tissu dépassant, pour égaliser la forme ronde et rendre le tout uniforme



En commençant par le milieu de chaque section pliez 0,5 cm tout en laissant une ouverture de 1,2cm. Terminez de plier tout le rebord extérieur sur 0,5cm utilisez des épingles pour maintenir les pliages puis coudre tout le tour en laissant un espace de 1,2 cm non cousu entre les épingles (espace pour faire passer par la suite le cordon élastique entre les deux coutures des rebords de la base).



Coudre le dessus du coussin(étant ouvert pour introduire le rembourrage) en rattachant cette partie du coussin au reste de la grande grande structure (optionnel) ; attention à ne pas coudre sur le tissu de la face externe du coussin



Attachez l'épingle à nourrice au cordon élastique et faites le passer à travers l'ouverture laissée précédemment entre les deux épingle et glisser le cordon tout le tour du coussin.



Faire fondre le bout du cordon élastique au briquet après avoir couper la longueur souhaitée pour une finition et que le cordon ne s'effiloche pas.



Faire glisser le long du cordon l'attache rapide élastique et faire un nœud au bout du cordon pour retenir l'attache.





Protégez votre marmite avec une serviette.



Faire bouillir la nourriture dans un récipient et déposer le récipient avec le contenant bouillant dans la marmite, puis fermer votre marmite norvégienne et laissez à l'intérieur.

